

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 871419 拆卸和安装日照传感器


准备工作

准备工作

1. 拆下音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板 - “拆卸”部分


拆卸日照传感器

拆卸日照传感器

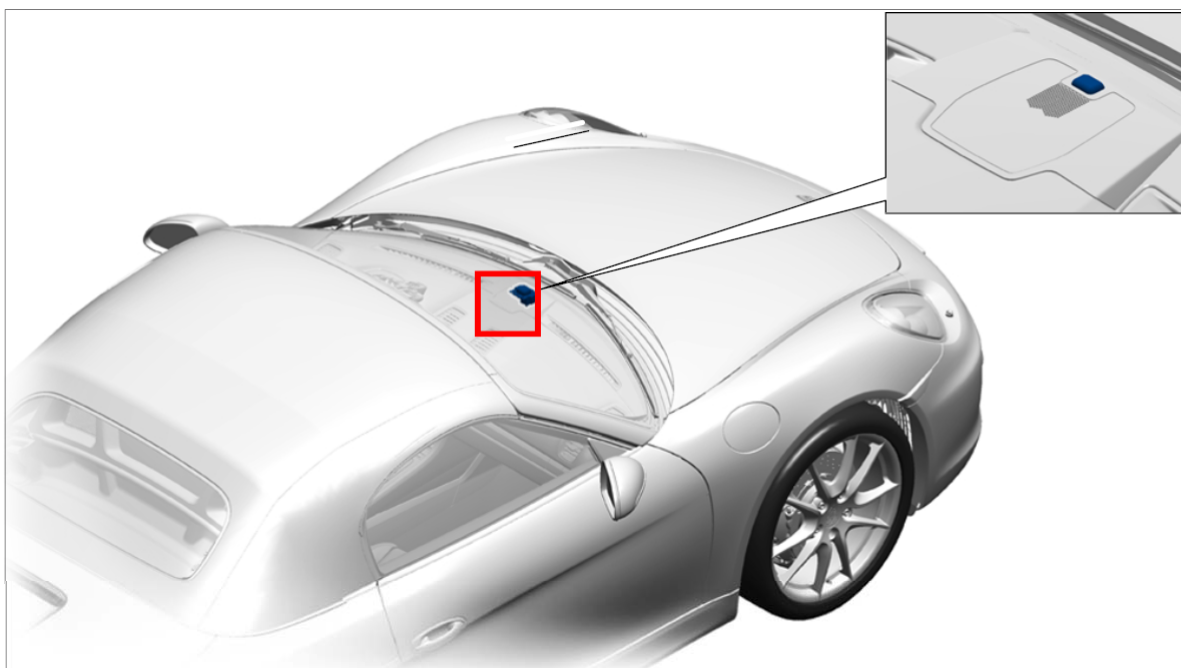

日照传感器的安装位置

1. 小心地将日照传感器 **-1-** 的锁止凸耳向内压 **-箭头 A-**，然后将日照传感器从音箱饰板 **-2-** 上拆下 (**-箭头 B-**)。

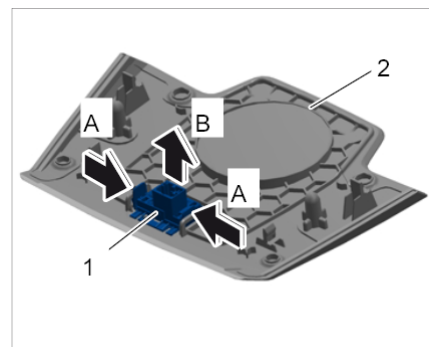


拆卸日照传感器

安装日照传感器

安装日照传感器

1. 将日照传感器 **-1-** 放到音箱饰板 **-2-** 中，并将其压入 **-箭头-**，直至锁止凸耳牢固接合。

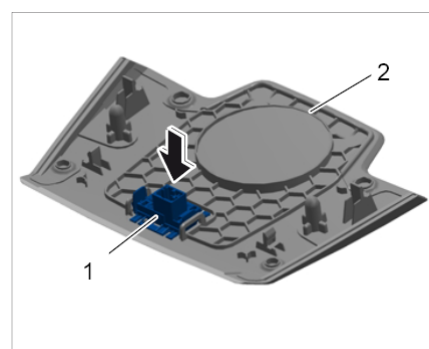

固定日照传感器

后续工作

后续工作

1. 安装音箱饰板。 → **709019 拆卸和安装音箱饰板 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981110, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99