

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911319 拆卸和安装 GPS 天线


准备工作

准备工作

1. 拆下前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板 - “拆卸” 部分
2. 拆下车内后视镜。 → 682719 拆卸和安装车内后视镜 - “拆卸” 部分
3. 拆下收音机天线。 → 914719 拆卸和安装收音机天线 - “拆卸” 部分

部件信息

部件信息

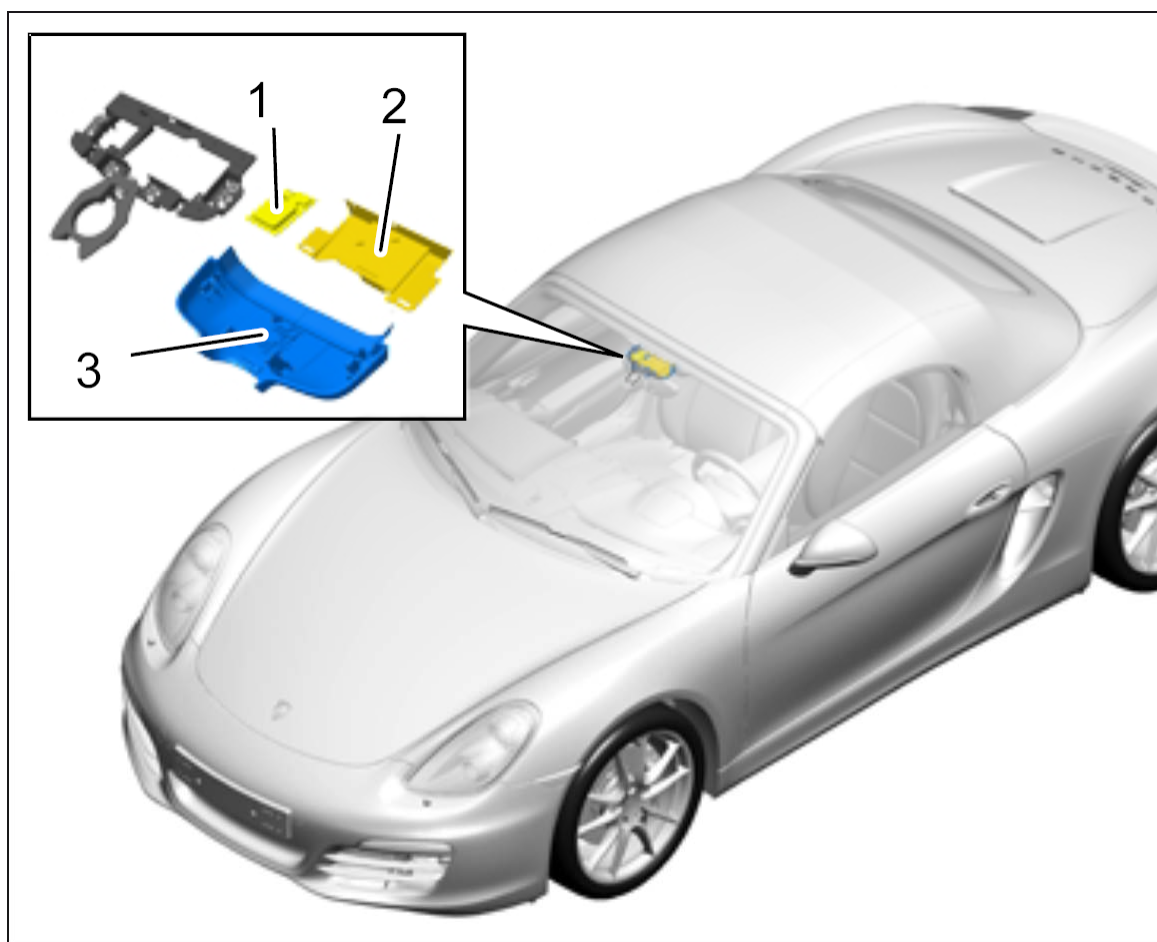

GPS 天线的安装位置


- 1 - GPS 天线
- 2 - 收音机天线

3 - GPS 天线盖

拆卸 GPS 天线

拆卸 GPS 天线

1. 松开 **-1-** GPS 天线 **-a-** 并从支座上拆下 **-A-** 。
- 1.1. 松开 **-2-** GPS 天线的天线接头 **-b-** 并拔下 **-2-** 接头 **-B-** 。

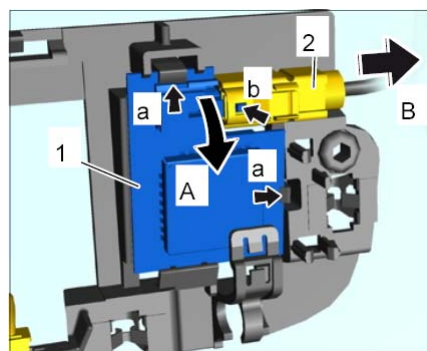


拆卸 GPS 天线

安装 GPS 天线

安装 GPS 天线

1. 将 **-2-** 天线接头 **-1-** 插入到 GPS 天线 **-C-**，直至天线接头 **-2-** 牢固接合。
- 1.1. 将 GPS 天线 **-1-** 插入支架 **-A-** 并将其卡入 **-B-** 。

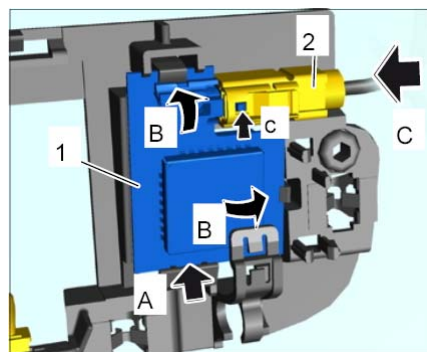

安装 GPS 天线

后续工作

后续工作

1. 安装收音机天线。 → **914719** 拆卸和安装收音机天线 — “安装” 部分
 2. 安装车内后视镜。 → **682719** 拆卸和安装车内后视镜 - “安装” 部分
 3. 安装前车顶饰板。 → **708319** 拆卸和安装前车顶饰板 - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99