

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 944719 拆卸和安装警示灯开关

准备工作


准备工作

1. 拆下计时器。 → 902219 拆卸和安装计时器 - “拆卸” 部分

拆卸警示灯开关

拆卸警示灯开关

1. 将警示灯开关 **-2-** 从罩盖的固定框架 **-1-** 上松开 (**-箭头 A-**)。

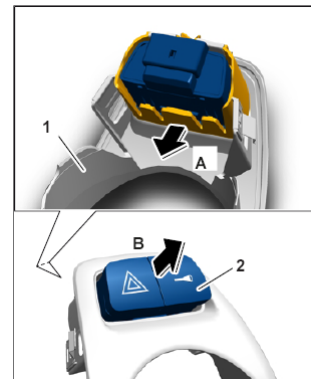

拆卸警示灯开关

2. 将警示灯开关 **-2-** 从固定框架中拉出 **-箭头 B-** 。

安装警示灯开关

安装警示灯开关

1. 将警示灯开关 **-2-** 滑入罩盖 **-1-** (**-箭头-**)。 警示灯开关 **-2-** 必须锁紧，必须听到咔嗒声。



固定警示灯开关

后续工作

后续工作

1. 安装计时器。 → **902219 拆卸和安装计时器** - “安装” 部分
-

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99