


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 877819 拆卸和安装鼓风机调节器

信息

风扇控制按钮的安装位置

风扇控制按钮位于右侧脚坑中的暖风/空调单元上。

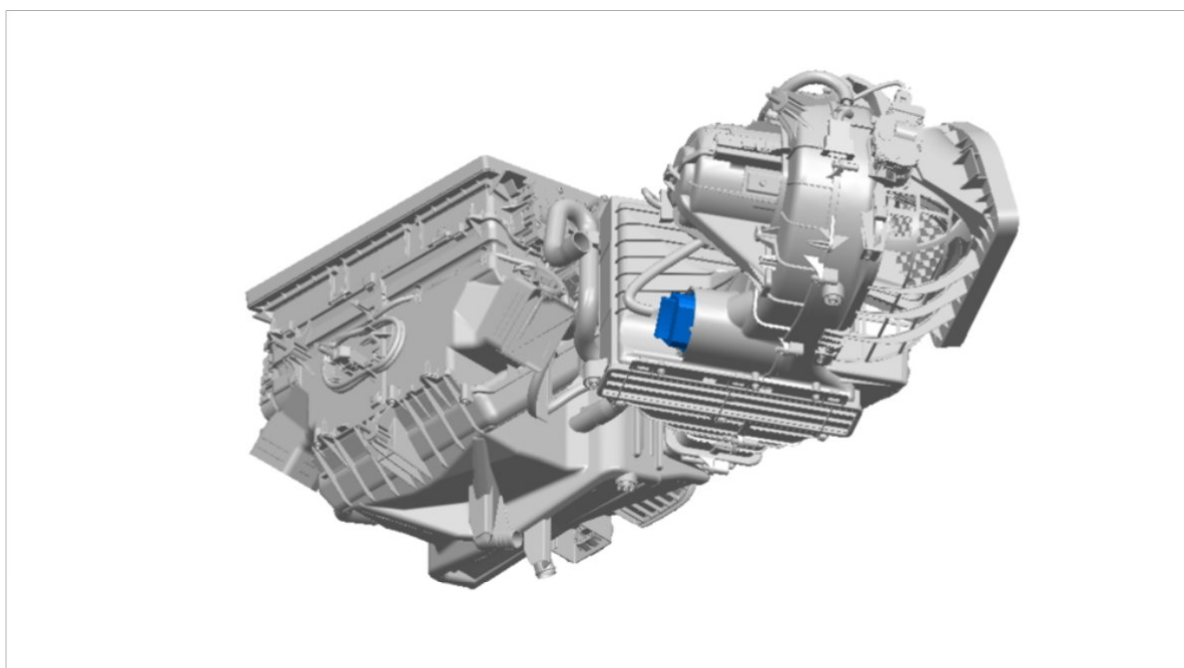

风扇控制按钮的安装位置

准备工作


风扇控制按钮的准备工作

1. 拆卸乘客侧脚坑中的盖板→ **702219 拆卸和安装仪表板下方的盖板** - “拆卸”部分。
2. 拆下乘客侧的脚坑出风口。

拆卸鼓风机调节器


拆卸风扇控制按钮

1. 关闭点火开关并取下点火车匙。
2. 松开电气接头 **-1-** 并将其从风扇控制按钮 **-2-** 上拔下。

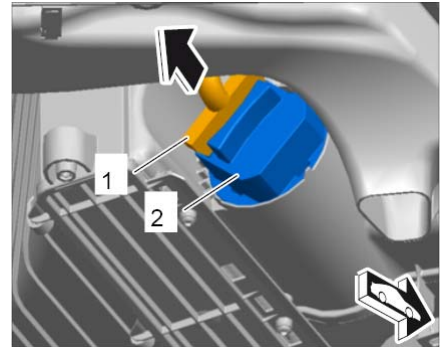

风扇控制按钮上的接头

3. 将风扇控制按钮 **-1-** 沿逆时针方向转到底 **-箭头 A-** 并将其拆下。

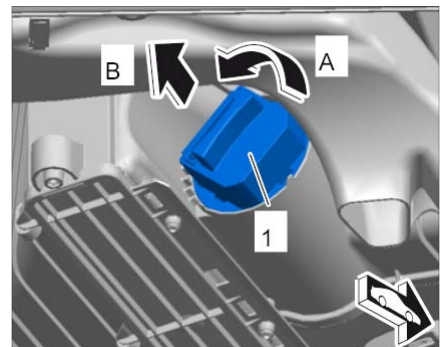

拆卸风扇控制按钮

安装鼓风机调节器

安装风扇控制按钮

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

风扇控制的后续工作

1. 安装脚坑出风口。
2. 在乘客侧脚坑中安装盖 → 702219 拆卸和安装仪表板下方的盖 - “安装” 部分。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981140, 981141, 981340,
981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99