

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 616419 拆卸和安装车顶微动开关

工具

名称	类型	编号	描述	
铆接工具	车间设备	WE 1479		 VAS 6759.gif


組件資訊

安裝位置

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

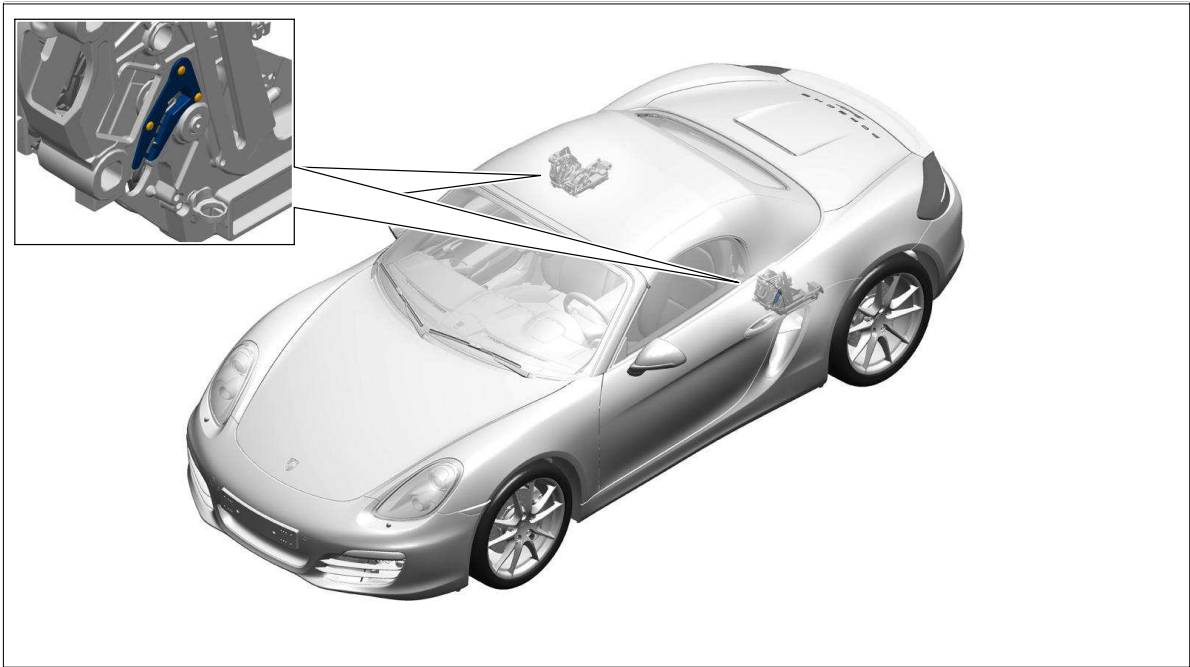

车顶微动开关的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 拆下活动顶篷。 → 610119 拆卸和安装活动顶篷

拆卸车顶微动开关


拆卸车顶微动开关



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。


1. 断开电气插头 -1-，然后导出线束。

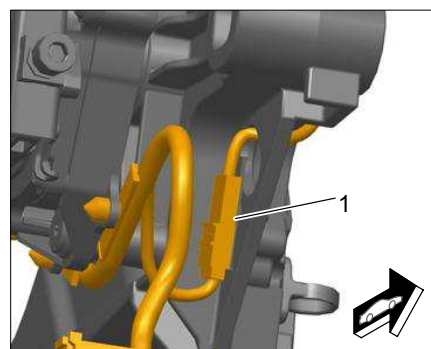

断开电气插头。

2. 小心地钻出微动开关 -1- 上的空心铆钉 -2-。

3. 将微动开关 -1- 从活动顶篷支架中拉出并拆下。

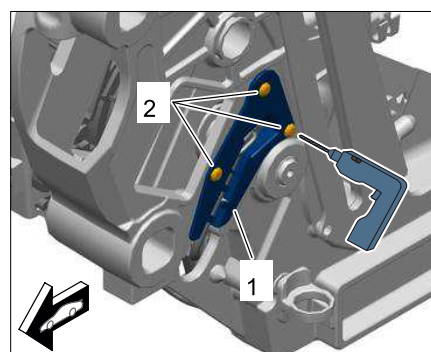

拆卸微动开关

安装车顶微动开关


安装车顶微动开关



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧。

1. 将微动开关 -1- 插入活动顶篷支架。

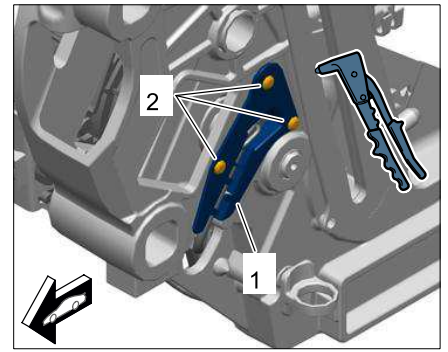

安装微动开关

2. 使用 **铆接工具 WE 1479** 将微动开关 **-1-** 铆接到活动顶篷支架 **-2-** 中。
3. 导入线束并插上电气插头 **-1-**，直到其牢固接合。

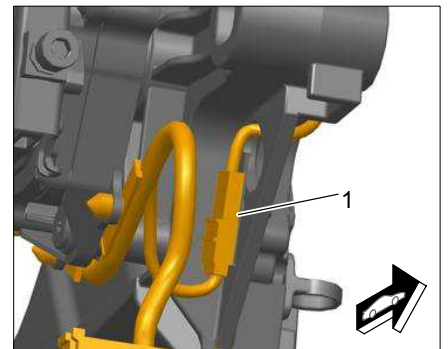

插入电气插头

后续工作

后续工作

1. 安装活动顶篷。 → 610119 *拆卸和安装活动顶篷*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99