

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681919 拆卸和安装中控台盖

预备工作

预备工作

1. 拆下左右两侧的中控台饰件。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板



信息

对于配有 PDK 的车辆。

2. 拆下选档杆握柄。 → 370419 拆卸和安装选档杆手柄

拆卸和安装中控台盖

拆卸和安装中控台盖


1. 松开后部中控台盖 -箭头 A- 。

2. 松开中控台盖其余的紧固点 -箭头 B- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail.com


Aug 23, 2019

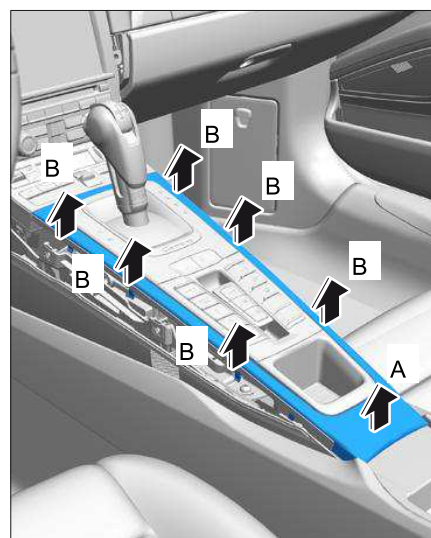

拆卸中控台盖

拆卸和安装选档杆罩

1. 松开选档杆罩。
2. 将电气插头从警示灯开关上断开。
3. 拆下选档杆罩。

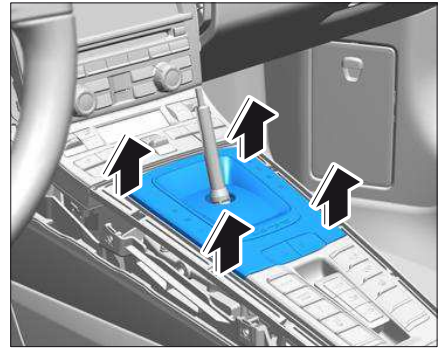

拆卸选档杆罩

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

对于配有 PDK 的车辆。

1. 拆下选档杆握柄。 → 370419 拆卸和安装选档杆手柄
2. 拆下左右两侧的中控台饰件。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99