


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 701919 拆卸和安装仪表板下的装饰板

組件資訊

仪表板下方饰板的安装位置

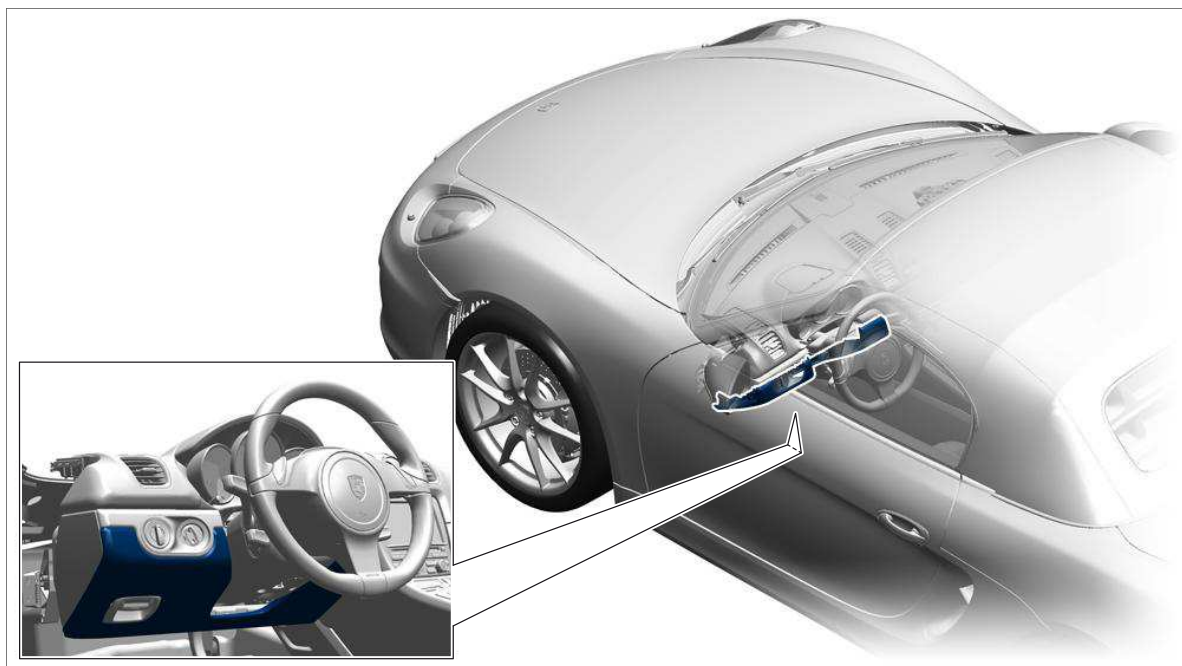

仪表板下方饰板的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下左侧仪表板饰板。 → 701619 拆卸和安装仪表板饰板
2. 拆下组合仪表。 → 902519 拆卸和安装组合仪表
3. 拆下左侧中控台饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板

拆卸和安装仪表板下的装饰板


拆卸和安装仪表板下的装饰板

1. 旋开并拆下螺钉 -1 和 2-。

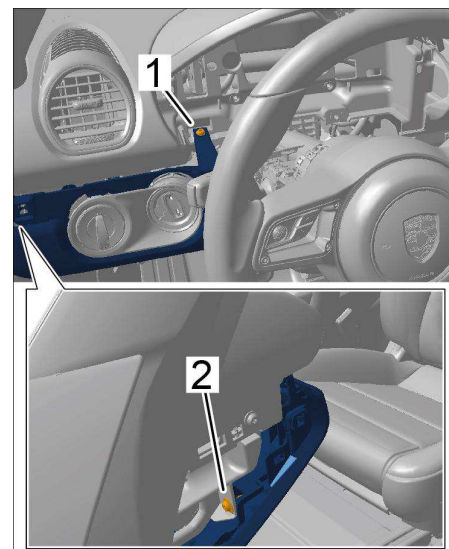


松开仪表板下面饰板的顶部

2. 拧下螺钉 -2-，松开仪表板下面的饰板 -1-，方法是将其向后拉出导轨，然后将其置于脚坑中。

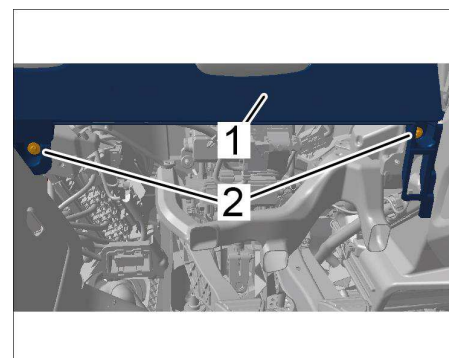

松开仪表板下面饰板的底部

3. 断开电气插头 -1-。

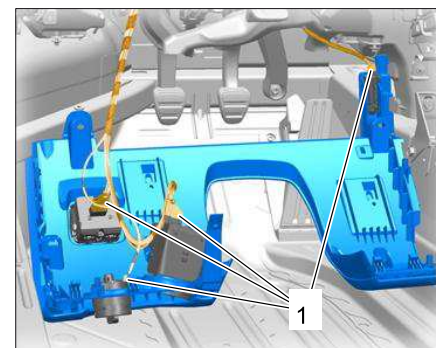

断开电气插头

4. 拆下饰板。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装左侧中控台饰板。 → 681419 拆卸和安装中控台饰板
2. 安装组合仪表。 → 902519 拆卸和安装组合仪表
3. 安装左侧仪表板饰板。 → 701619 拆卸和安装仪表板饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99