


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 704119 拆卸和安装前部地毯

安装位置

安装位置

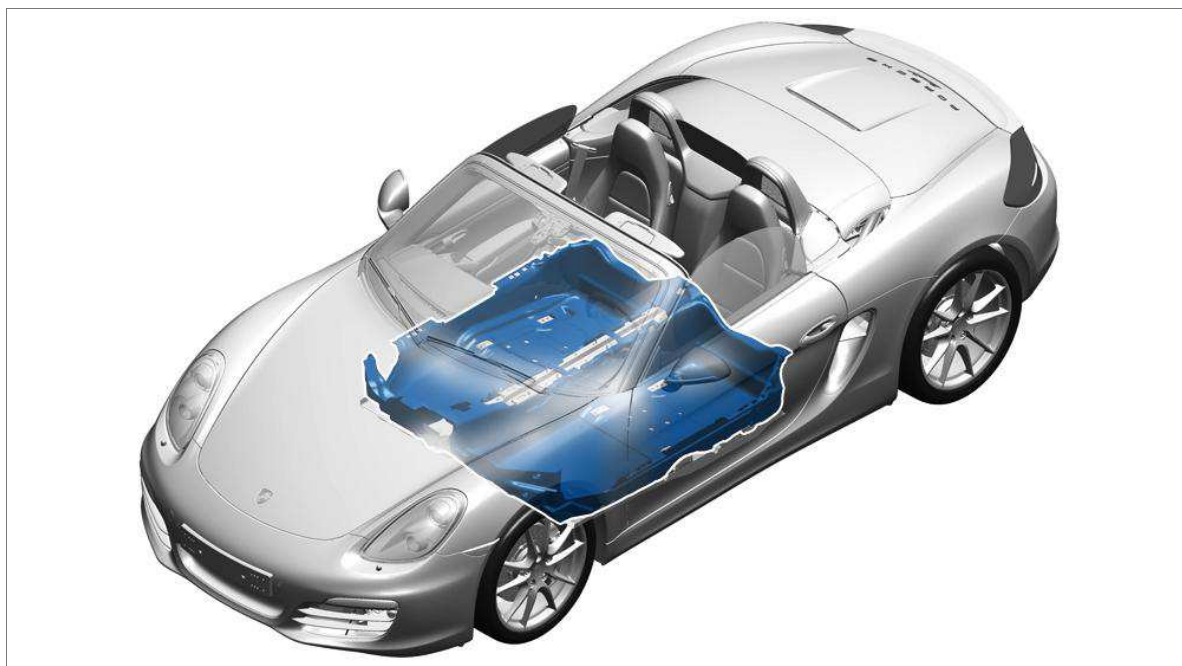

地毯的安装位置

预备工作

预备工作

1. 拆卸左侧或右侧的前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
2. 拆卸左侧或右侧的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板
3. 拆卸左侧或右侧的前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板
4. **对于前地板垫 - 驾驶员侧**
拆下搁脚板。 → 703519 拆卸和安装搁脚板
5. **对于前地板垫 - 驾驶员侧**
拆下油门踏板。 → 208019 拆卸和安装油门踏板

6. 拆下中控台。 → 681719 *拆卸和安装中控台*
7. 拆卸车身底部的左前或右前三点式安全带。 → 691119 *拆卸和安装前三点式安全带*

拆卸和安装前部地毯


拆卸和安装前部地毯



信息

下图显示车辆左侧作为示例。 车辆两侧的步骤是相同的。

1. 松开尼龙搭扣 **-1-**。
2. 将地毯 **-2-** 从固定器上松开 **-3-**。
3. 将电线 **-4-** 布置到地毯下 **-2-**。
4. 将后部地毯 **-2-** 从后壁饰板中拉出。
5. 从两侧向内折叠地毯 **-2-**。
6. 提起右侧 **-箭头 A-** 的地毯 **-2-**，然后通过向左拉将其拆下 **-箭头 B-**。

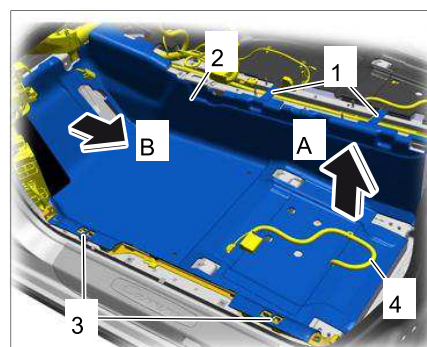

拆卸前部地毯

7. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 松开车身底部的左前或右前三点式安全带。 → 691119 *拆卸和安装前三点式安全带*
2. 拆下中控台。 → 681719 *拆卸和安装中控台*
3. **对于前地板垫 - 驾驶员侧**
拆下油门踏板。 → 208019 *拆卸和安装油门踏板*
4. **对于前地板垫 - 驾驶员侧**
拆下搁脚板。 → 703519 *拆卸和安装搁脚板*

- 5. 拆卸左侧或右侧的前侧部饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧部饰板
 - 6. 拆卸左侧或右侧的内门槛饰板。 → 680519 拆卸和安装内门槛饰板
 - 7. 拆卸左侧或右侧的前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99