

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 708319 拆卸和安装前车顶装饰板

预备工作

预备工作



信息

拆卸和安装两侧前车顶饰板。

1. 拆卸遮阳板。 → 682319 拆卸和安装遮阳板


拆卸和安装前车顶装饰板

拆卸和安装中间的前车顶饰板

1. 关闭点火开关并拆下遥控器。
2. 使用塑料楔片松开中间的前车顶饰板，并将其向下倾斜 -箭头- 。


baochi123D
baochimingcheservice@gmail.com

Aug 23, 2019

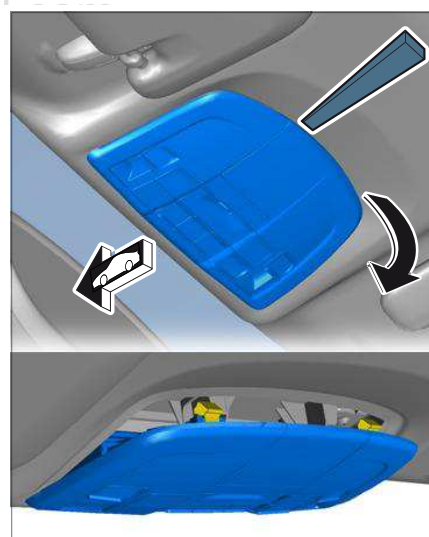


松开中间的前车顶饰板 (以 991 为例)

3. 分离中间的前车顶饰板 -箭头- 。

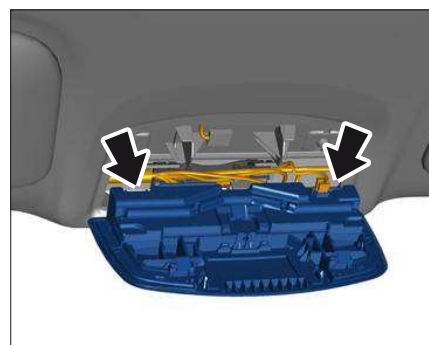

分离中间的前车顶饰板（以 991 为例）

4. 断开电气插头连接 **-箭头-**。

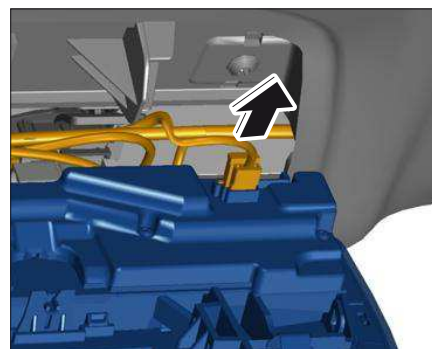

断开电气插头（以 991 为例）


拆卸和安装两侧前车顶饰板



信息


以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

1. 拧下并拆下螺钉 **-1-**（在前车顶饰板 **-2-** 的侧面）。
2. 将侧面的前车顶饰板 **-2-** 从卡子 **-3-** 上松开（**-箭头 A-**）。

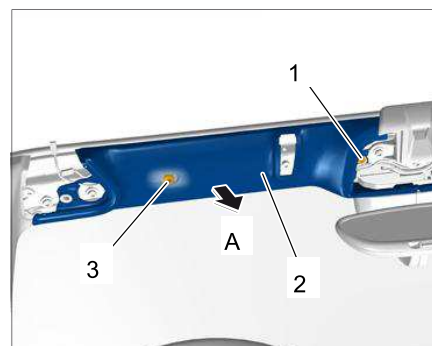

拆卸侧面的前车顶饰板

3. 分离侧面的两个前车顶饰板 **-1-**（位于中央 **-箭头 A-**）。

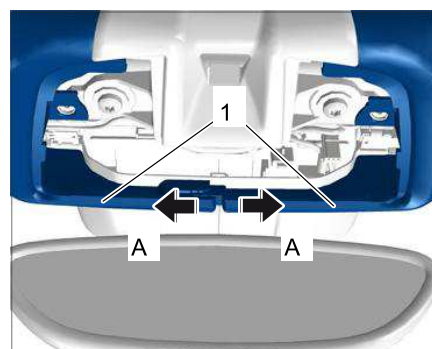


分离两侧前车顶饰板



信息

拆卸过程中卡子将遭受无法修理的损坏，在安装时必须予以更换。

4. 将卡子 **-1-** 从挡风玻璃上的框架中拉出 **-箭头 A-**。

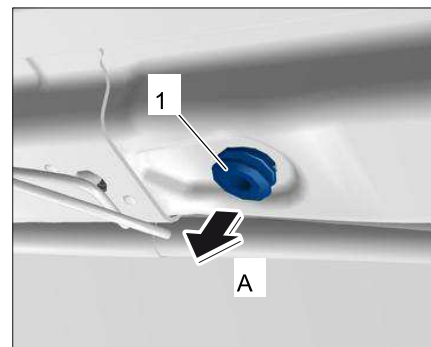

拆卸固定卡子

5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

拆卸和安装两侧前车顶饰板。

1. 安装遮阳板。 → 682319 拆卸和安装遮阳板

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99