


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 723419 拆卸和安装腰部支撑

組件資訊

腰部支撑的安装位置

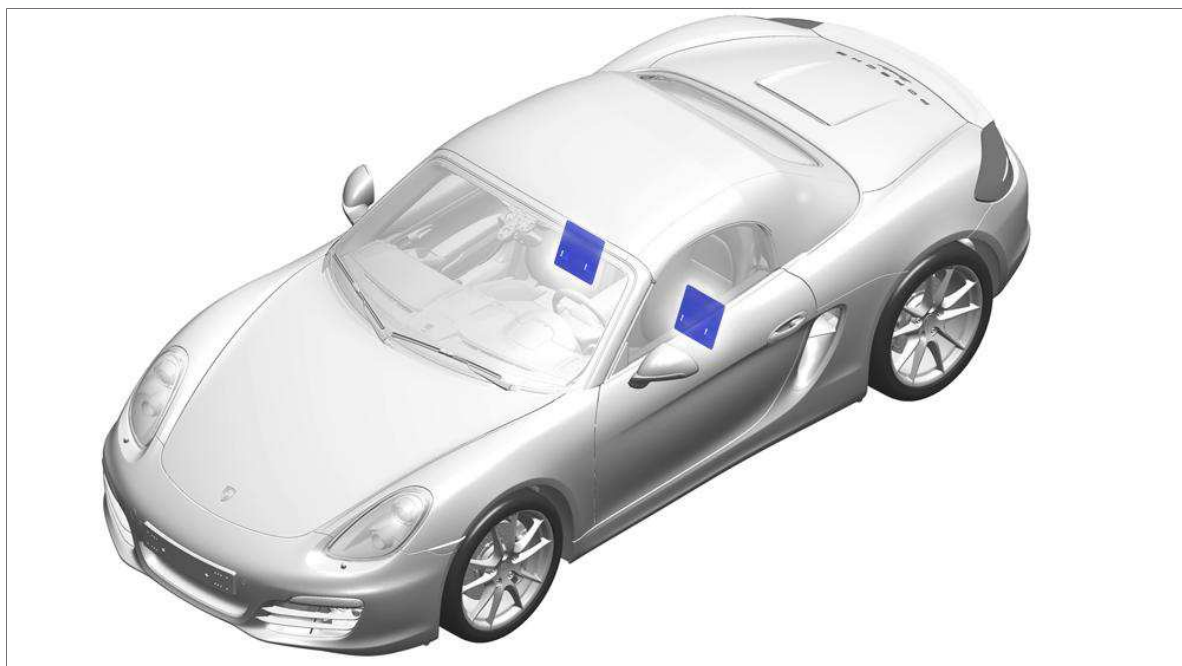

腰部支撑的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆下腰部支撑调节控制阀。 → 723319 *拆卸和安装腰部支撑调整控制阀*

拆卸和安装腰部支撑

拆卸和安装腰部支撑

1. 拆下固定卡子 **-2-**，将卡扣折起来并拆下腰部支撑 **-1-**。

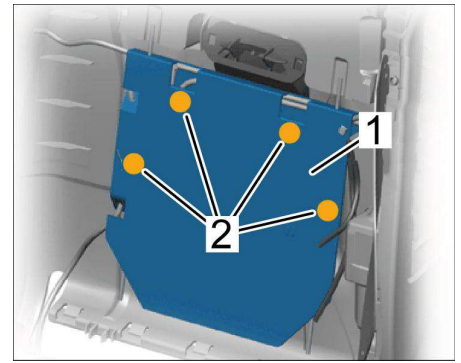

拆卸腰部支撑

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装腰部支撑调节控制阀。 → 723319 拆卸和安装腰部支撑调节控制阀

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99