


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 870219 拆卸和安装空调系统控制单元

部件信息

安装位置

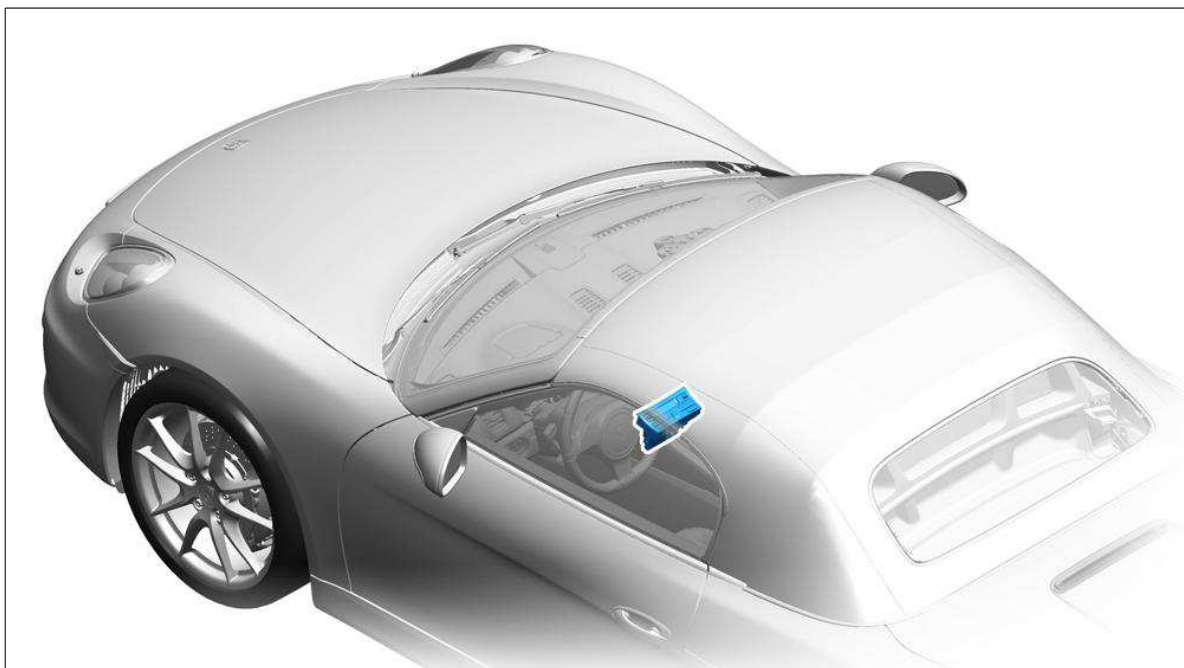

空调控制装置的安装位置 (以 981 为例)

预备工作


预备工作

1. 拆卸 PCM 显示屏和操作控制单元 → 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作员控制单元。

拆卸和安装空调系统控制单元


拆卸和安装空调系统控制单元

1. 将空调控制装置 -1- 从其安装槽中拉出 -箭头- 。

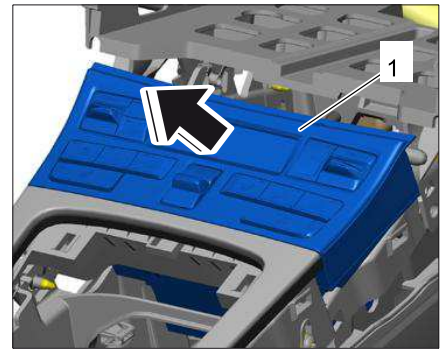

拆卸空调系统控制单元

2. 松开并断开空调控制装置 -1- 上的电气插头 -2- 。
3. 拆卸空调控制装置 -1- 。

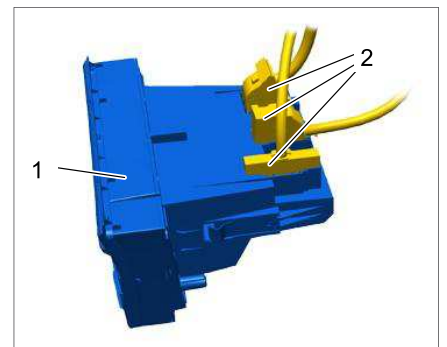

松开并拔下电气插头

4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装显示屏和操作控制单元→ 911019 拆卸和安装 PCM 显示屏和操作控制单元。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99