


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 911319 拆卸和安装 GPS 天线

組件資訊

安裝位置

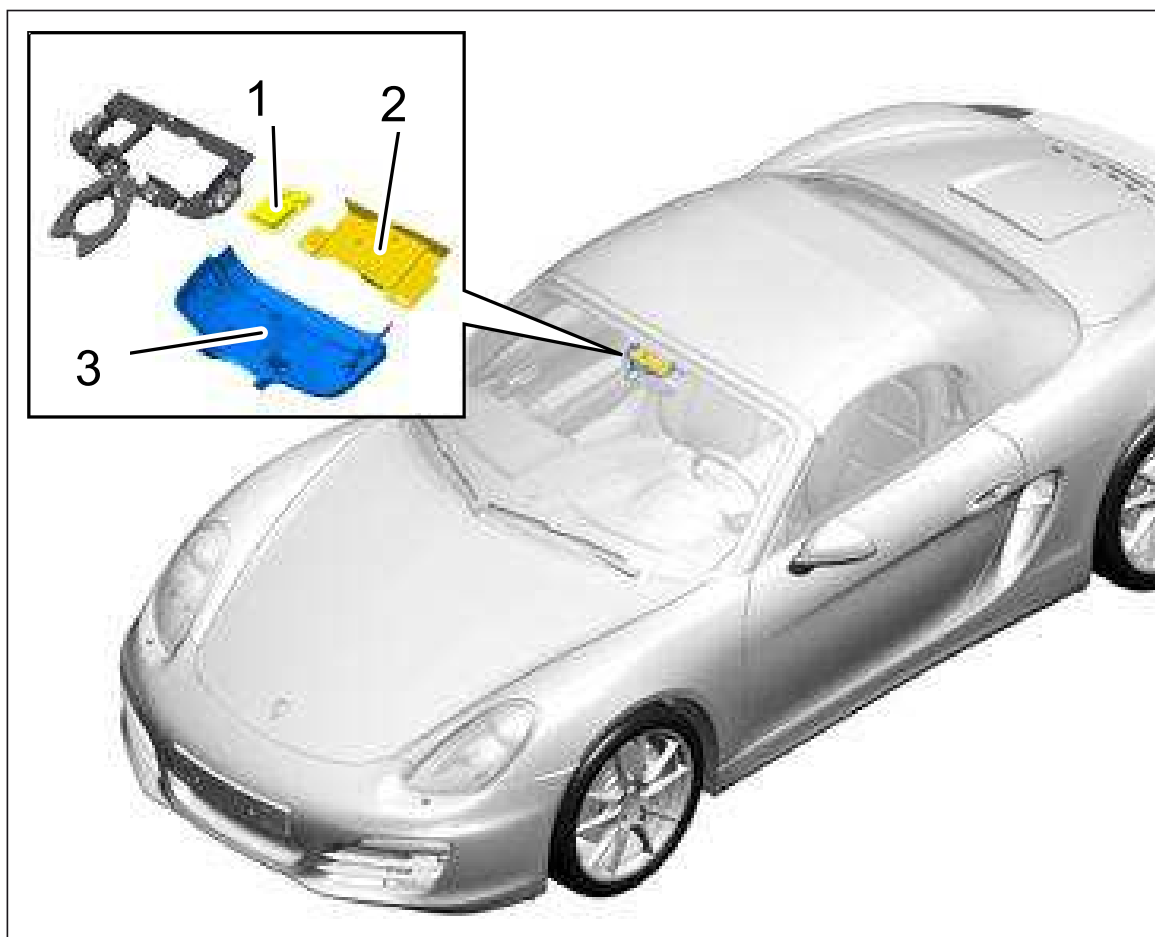

GPS 天线的安装位置 (以 981 为例)

- 1 - GPS 天线
- 2 - 移动通信天线
- 3 - GPS 天线上的盖

预备工作

预备工作

1. 拆下移动通信天线。 → 914719 拆卸和安装移动通信天线


拆卸和安装 GPS 天线

拆卸和安装 GPS 天线

1. 拆下 GPS 天线 -1-。

1.1. 将 GPS 天线 **-1-** 从锁止凸耳上松开 **-箭头 a-** , 然后将其从支座上拆下 **-箭头 A-** 。

1.2. 松开电气插头 **-2-** (**-箭头 b-**) 并将其断开 **-箭头 B-** 。

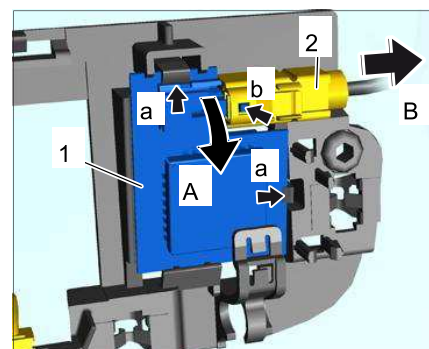

拆下 GPS 天线

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装移动通信天线。 → 914719 拆卸和安装移动通信天线

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99