


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914019 拆卸和安装前高音音箱

組件資訊

前音箱的安装位置

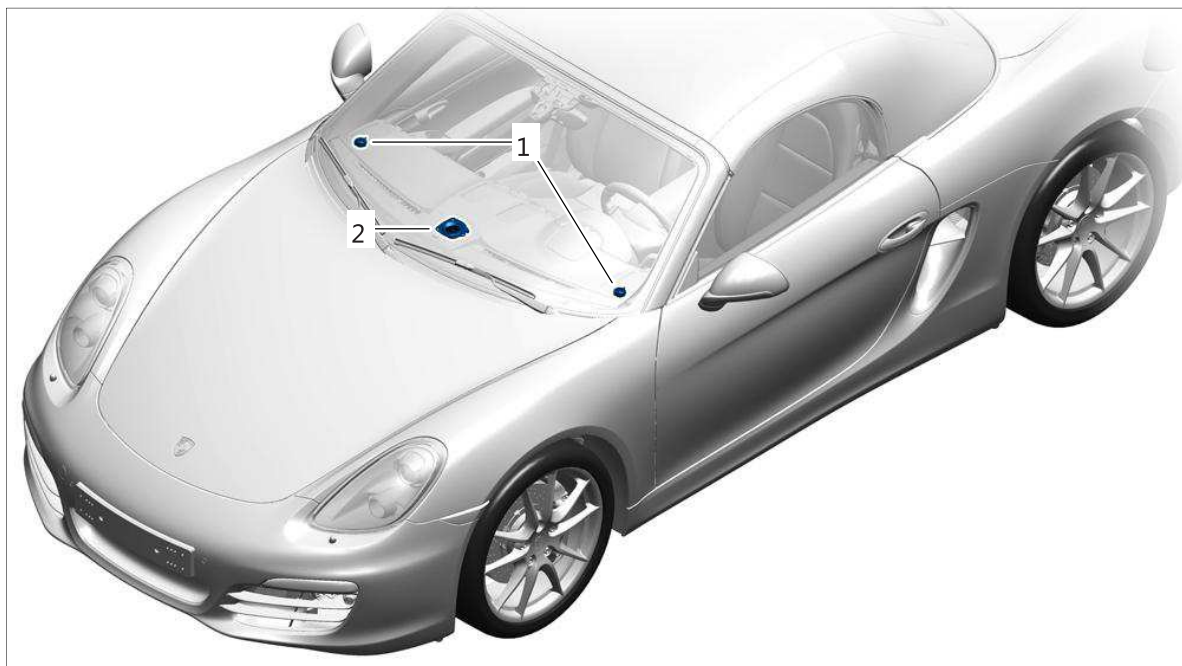

前置音箱的安装位置 (以 981 为例)

1 - 前高音音箱

2 - 前中央音箱

预备工作

预备工作

1. 拆下车窗出风口。→ 855919 拆卸和安装车窗出风口

拆卸和安装前高音音箱

拆卸和安装前高音音箱 (基础/高端)

注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降


→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。



信息

以乘客侧为例；步骤与驾驶员侧相同。

1. 松开固定卡子 -2- 并断开前高音音箱 -1- 。
2. 断开电气插头并拆下前高音音箱 -1- 。

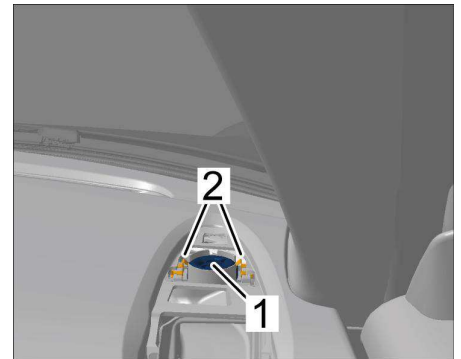

拆下前高音音箱（基础/高端）

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

拆卸和安装前高音音箱（顶级）

注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降


→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。



信息

以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
2. 断开电气插头 -3- 并拆下前高音音箱 -2- 。

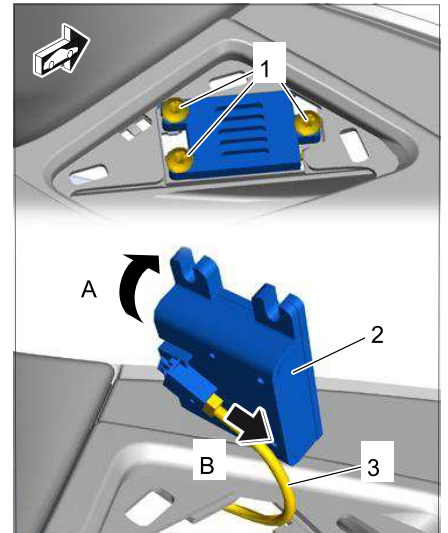

拆下前高音音箱 (高级)

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装车窗的出风口。 → 855919 拆卸和安装车窗出风口

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99