


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914019 拆卸和安装前中央音箱

組件資訊

前音箱的安裝位置

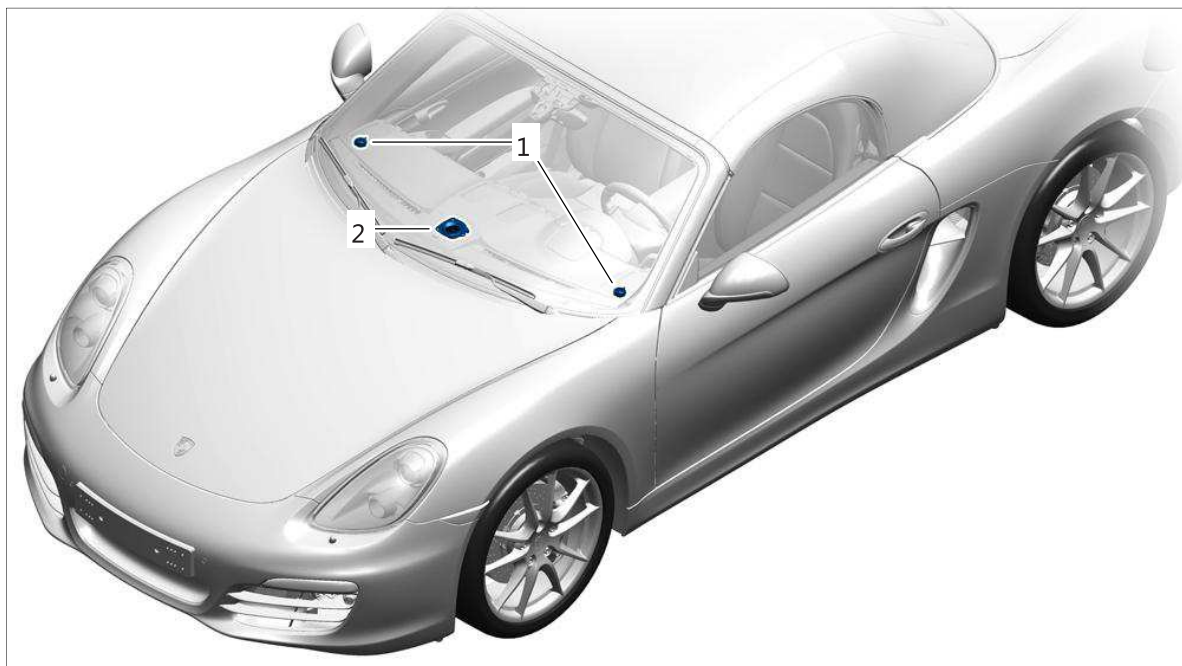

前置音箱的安裝位置 (以 981 为例)

1 - 前高音音箱

2 - 前中央音箱

预备工作

预备工作

1. 拆下音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板

拆卸和安装前中央音箱

拆卸和安装前中央音箱


注意

对部件操作不正确

- 对于电气元件和电子元件有造成无法修复的损坏的风险！
- 功能下降

→ 关闭点火开关，拔下点火钥匙并关闭音响系统后再拆下音箱。

1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
2. 断开电气插头 -3- 并拆下前中央音箱 -2- 。

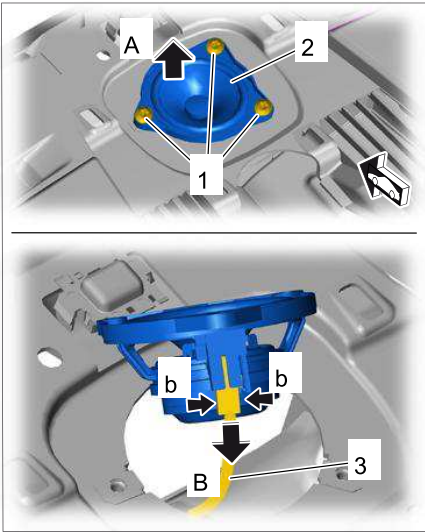

拆卸前中央音箱

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装音箱饰板。 → 709019 拆卸和安装音箱饰板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99