

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914319 拆卸和安装倒车摄像头


预备工作

预备工作

- 1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“拆卸”部分


拆下倒车摄像头

拆下倒车摄像头

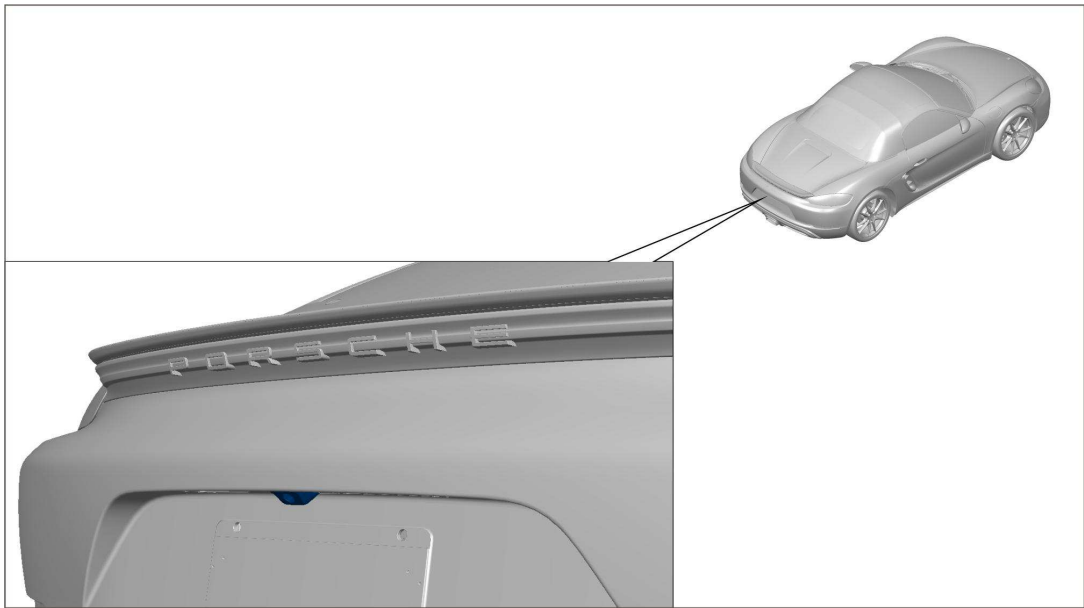


倒车摄像头的安装位置

- 1. 松开并断开插头 -1- 和 -2- 。

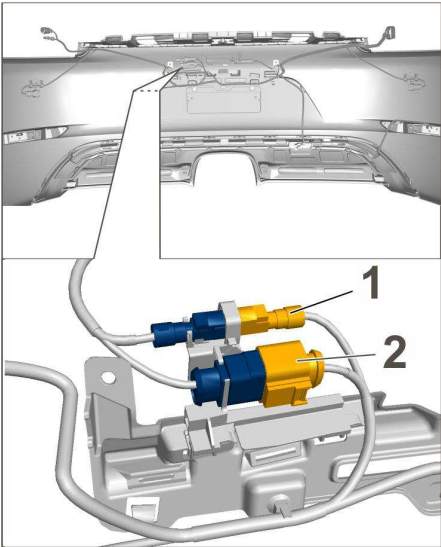


插头

- 2. 松开并拆下接头 -1- 。 -箭头-

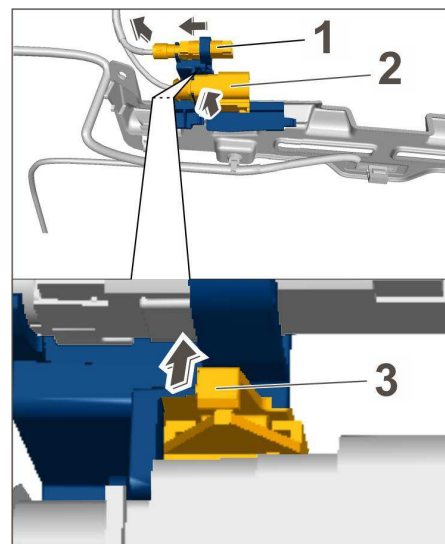

松开接头。

3. 拆下接头 -2- 。

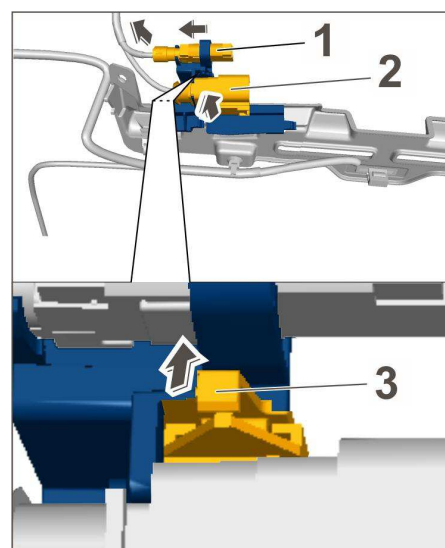


松开接头

3.1. 松开接头。 -3-

3.2. 拆下接头。 -箭头-

4. 拆下倒车摄像头。

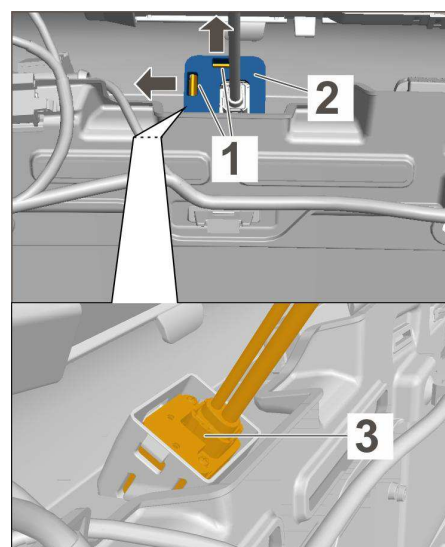

拆下倒车摄像头

4.1. 用合适的工具将固定卡子 -1- 松开。 -箭头-

- 4.2. 拆下安装板 -2- 。
- 4.3. 拆下倒车摄像头 -3- 。

安装倒车摄像头

安装倒车摄像头

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“安装”部分

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99