

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 914719 拆卸和安装前裙板中的移动通信天线

組件資訊

前裙板中移动通信天线的安装位置



信息

移动通信天线始终安装在乘客侧。

预备工作

预备工作


1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装前裙板中的移动通信天线

拆卸和安装前裙板中的移动通信天线


1. 断开移动通信天线 -1- 上的电气插头 -2-。

Aug 23, 2019

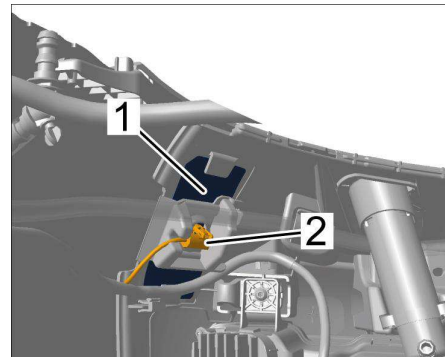

断开电气插头连接

2. 松开锁止凸耳 -2-，打开支架 -1- 并拆下移动通信天线。

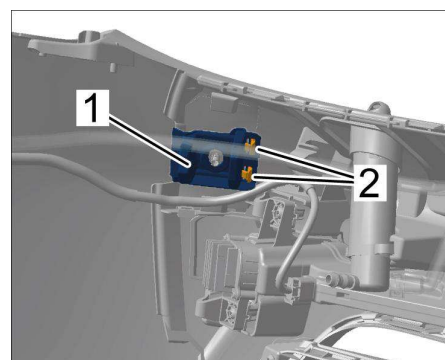

拆卸移动通信天线

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99