

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 944719 拆卸和安装警示灯开关

预备工作


预备工作

1. 拆下选档杆罩。 → 681919 拆卸和安装中控台盖

拆卸和安装警示灯开关

拆卸和安装警示灯开关

1. 松开选档杆罩 -3- 上的锁止凸耳 -2- 并拆下警示灯开关 -1- 。

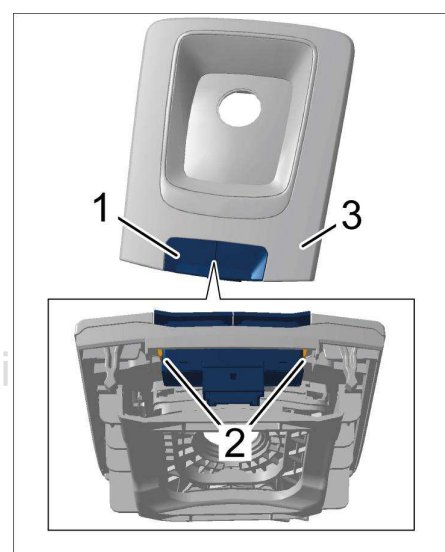

拆卸警示灯开关

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装选档杆盖。 → 681919 拆卸和安装中控台盖

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

